


F-03

FRONT MASTER CYLINDER 후론트 마스터 실린더

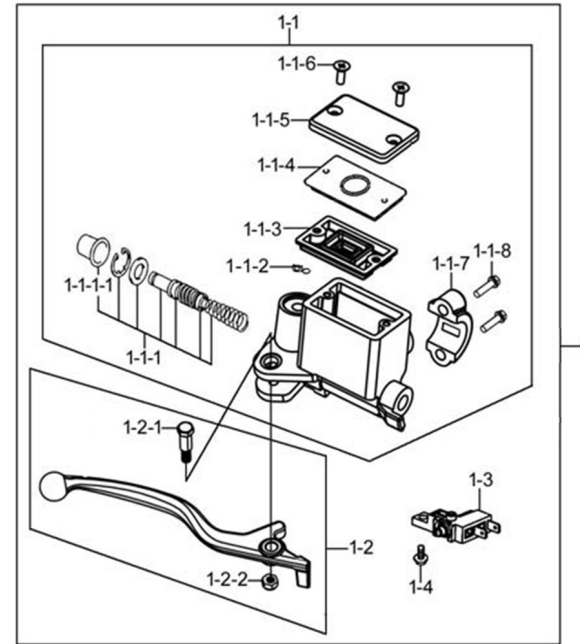

| 정비항목 Service item | FRT | Ref No. | 부품번호 | 영문부품명 | 부 품 명 | 수 량 | 공 급 호 환 | 시작일 | 종료일 | 시작차대번호 | 종료차대번호 |
|-----------------------------|-----|------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------|------------------|----------|-----|--------|--------|
| CYLINDER SET,FRONT MAST 0.7 | | 1 | 59064H7R010H000 | CYLINDER SET,FRONT MASTER | 후론트 마스터 실린더 셋트 | 1 | Y | 20220411 | | | |
| | | 1-1 | 59600H7R010H000 | CYLINDER ASSY,FRONT MASTER | 후론트 마스터 실린더 앗세이 | 1 | N | 20220411 | | | |
| LEVER ASSY,FR BRAKE 0.3 | | 1-2 | 57300H7R000H000 | LEVER ASSY,FR BRAKE | 후론트 브레이크 레버 앗세이 | 1 | Y | 20220401 | | | |
| | | 1-3 | 37740H7R000H000 | SWITCH ASSY,STOP LAMP | 스톱 램프 스위치 앗세이 | 1 | Y | 20220411 | | | |
| SWITCH ASSY,STOP 0.3 | | 1-4 | 69688-34200-000 | SCREW & WASHER | 와셔 스크류 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-1 | 59660H7RY00H000 | PISTON & CUP SET | 피스톤 컵 셋트 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-1 | 59666-44300-000 | BOOT COMP | 부트 콤프 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-2 | 59664H80100H000 | PROTECTOR | 프로텍터 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-3 | 59667H33800H000 | DIAPHRAGM | 다이하프램 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-4 | 59668H33800H000 | DIAPHRAGM | 다이하프램 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-5 | 59669H7U200H000 | CAP,RESERVOIR TANK | 리저브 탱크 캡 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-6 | 02122-0412B-000 | CROSS RECESSED HEAD SCREW | 크로스 리세스드 헤드 스크류 | 2 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-7 | 59602H33800H000 | HOLDER | 홀더 | 1 | N | 20220411 | | | |
| | | 1-1-8 | 01547-0620B-000 | BOLT | 볼트 | 2 | N | 20220411 | | | |